


# Грузовой стеллаж

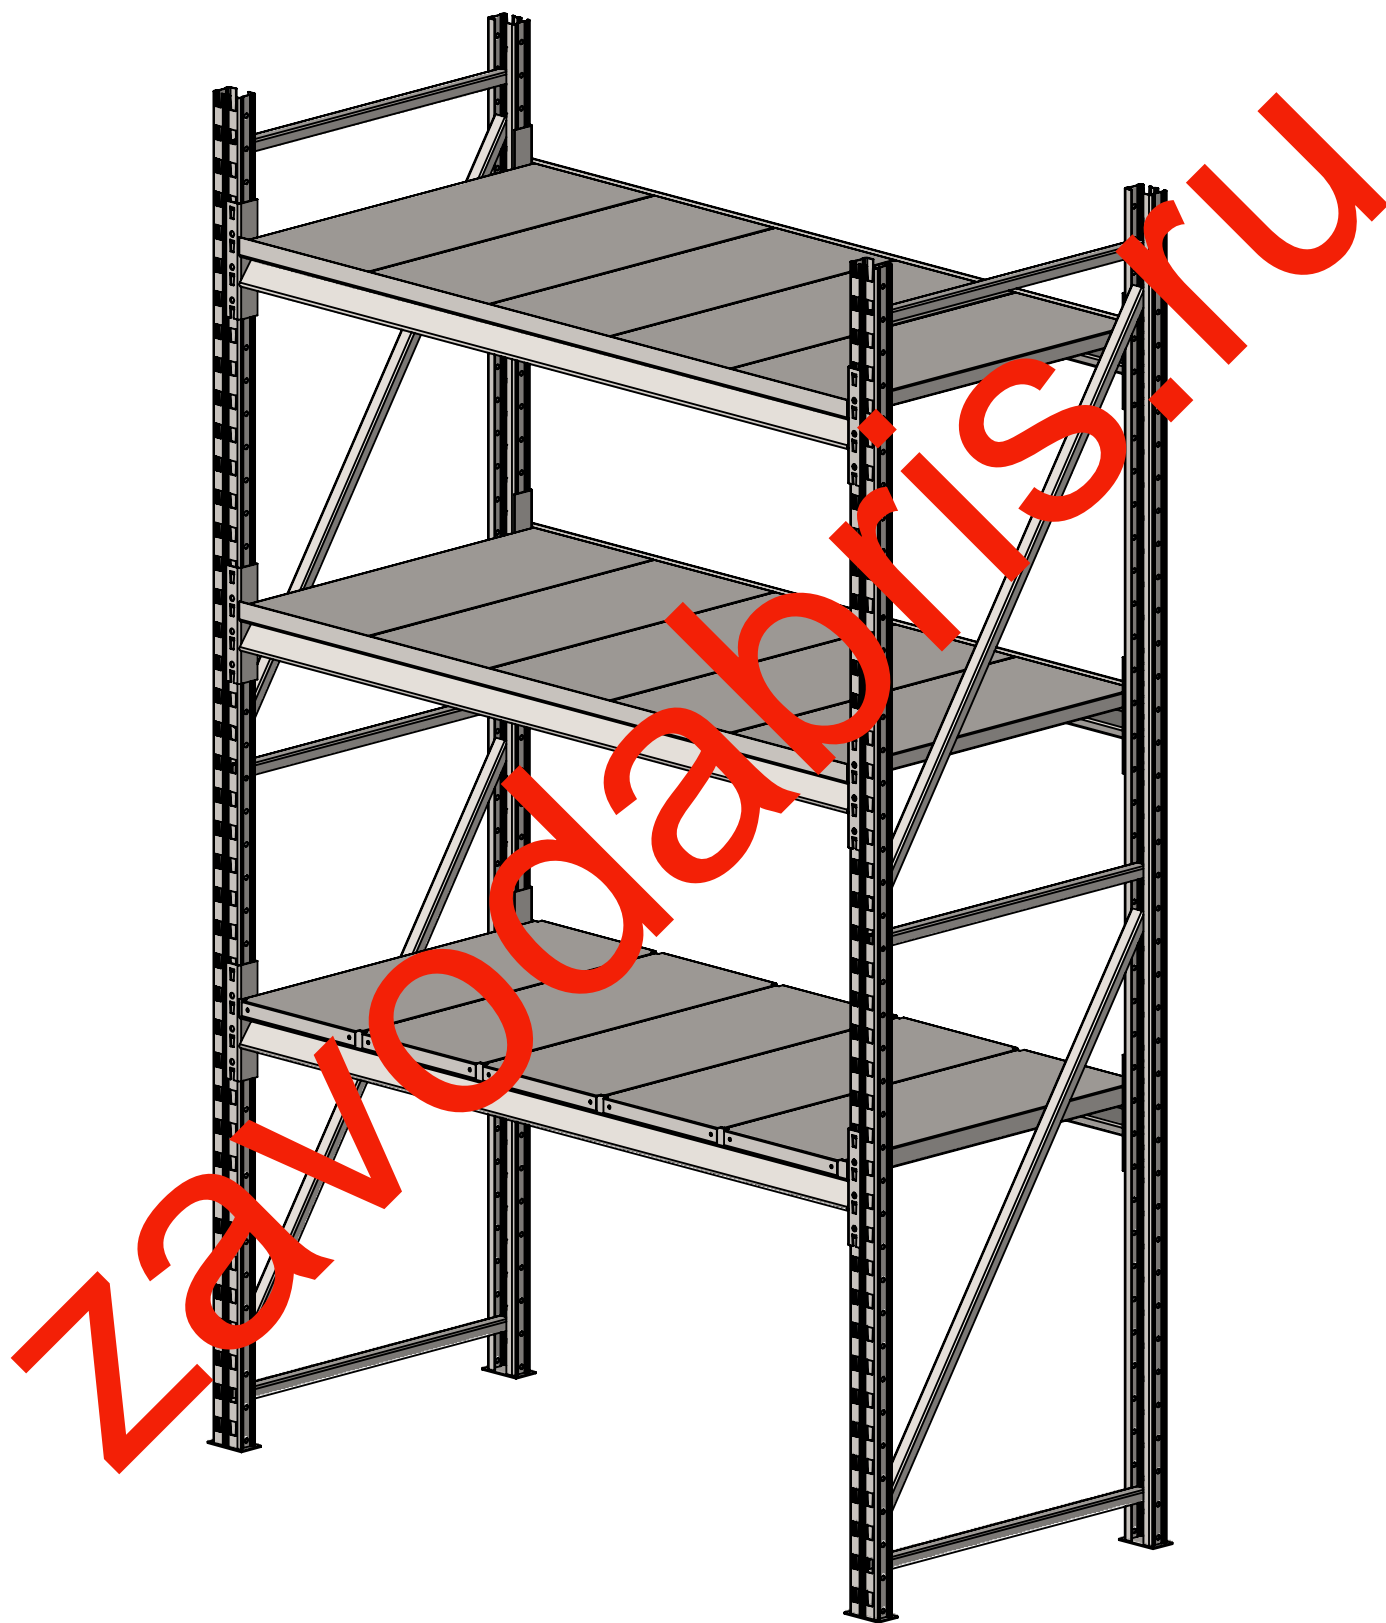

1. К стойкам сварной рамы прикрепить опоры стоек.  
Закрепить болтами М6х60 и гайками М6.
2. Рамы соединить между собой балками.  
Зацепы балки завести в перфорацию стойки.  
Закрепить фиксатором или болтом М8х20 и гайкой М8.
3. На рамы укладываются металлические полки.  
Полки выпускаются двух видов: внутренние и наружные.

